



TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DE PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav





TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav



0. Pré-requis

1. Un véhicule équipé d'un système de navigation **WIP Nav / Connect Nav**
2. Un accès au site <http://peugeot.navigation.com>
3. L'installation automatique à l'aide de l'assistant d'installation (Install Wizard) nécessite un Mac ou un PC, un accès administrateur pour l'installation des logiciels Adobe Flash et Adobe Air ([voir les configurations requises](#))
4. La visualisation du manuel d'installation nécessite une visionneuse PDF (intégrée au système d'exploitation ou séparée).
5. La carte SD HC (Haute capacité), [extraite du système de navigation de votre véhicule](#). Cette carte contient les fichiers cartographie utilisés par votre système de navigation.



6. Un port SD-Card sur votre ordinateur compatible SD HC (haute capacité), ou un adaptateur SD-Card HC vers USB (non fourni)



TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav



1. Procédure pour l'achat, le téléchargement et l'installation automatique des fichiers Peugeot Alert Zone sur la carte SD HC (PROCEDURE RECOMMANDEE)

Il existe une procédure alternative pour les utilisateurs avancés voir en annexe

Achat d'un fichier Peugeot Alert Zone sur le site internet <http://peugeot.navigation.com>

1. Naviguez sur le site <http://peugeot.navigation.com/>
2. Sélectionner votre véhicule à l'aide du sélecteur

POUR COMMANDER UN PRODUIT,
SÉLECTIONNEZ :

Modèle
407 ▼

Année du modèle
2008 ▼

Systèmes de navigation
WIP Nav / Connect Nav ▼

3. Ajouter dans votre panier un produit Peugeot Alert Zone, identifié par l'icône ci-contre



Peugeot Alert Zone Base de données

Cette inscription de 12 mois vous permet de télécharger la base de données Peugeot Alert Zone chaque mois pour que votre système reste actualisé pendant un an



"Peugeot Alert Zone Base de données novembre 2011

La base de données Peugeot Alert Zone est mise à jour mensuellement. Pour 20 € de plus, optez pour une adhésion annuelle !

4. Finalisez l'achat en suivant les instructions
5. Dans la page de confirmation d'achat, cliquez sur « Télécharger l'assistant d'installation », Une fenêtre « pop-up » va s'ouvrir.



TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav



1. Téléchargez le l'assistant d'installation..




Important : si vous avez déjà installé et utilisé l'assistant Peugeot Alert Zone, passez directement à l'étape 12

Première installation de l'assistant « Peugeot Alert Zone updater »

6. Dans la pop-up, cliquez sur « Installer maintenant »


7. Le badge Flash ci-dessous va s'afficher :

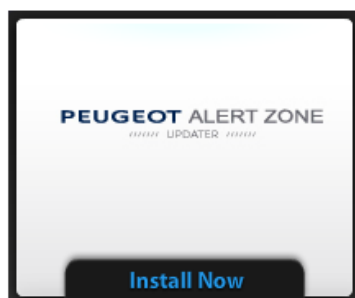



Si le badge ci-dessus ne s'affiche pas, cela signifie que le logiciel Adobe Flash n'est pas installé sur votre ordinateur ou que la version requise est trop ancienne. Veuillez cliquer sur le lien affiché et suivre les instructions. Vous devrez redémarrer votre navigateur.

8. Cliquez sur « Installer » (« Install Now »)

9. Vous devrez installer le logiciel Adobe Air. Cliquez sur « Oui » à l'écran suivant :

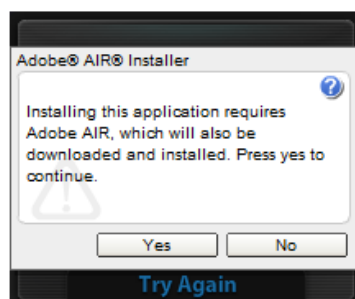

10. Vous devrez installer l'assistant Peugeot Alert Zone sur votre ordinateur. Cliquez sur « Installer » (« Install ») à l'écran suivant, puis continuer à l'écran successif, et enfin « J'accepte » (« I agree »)

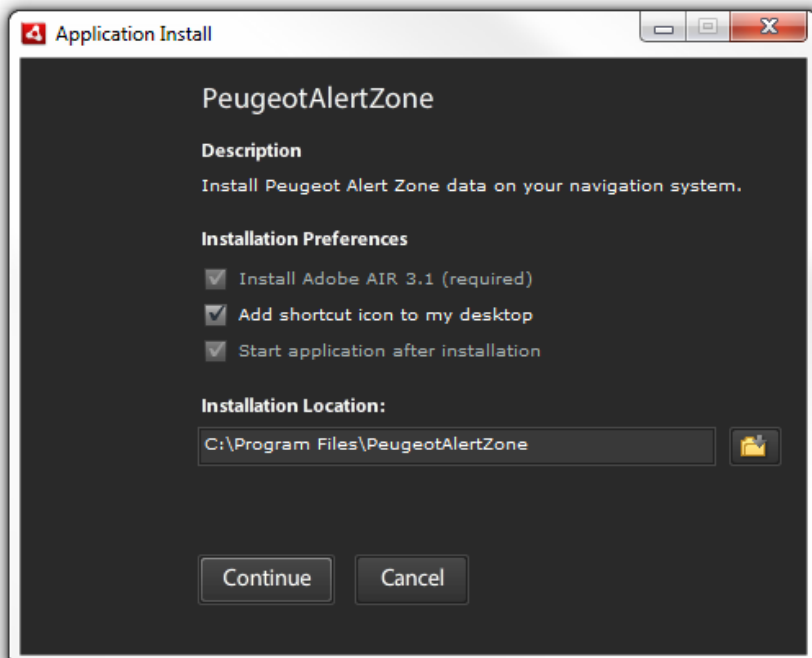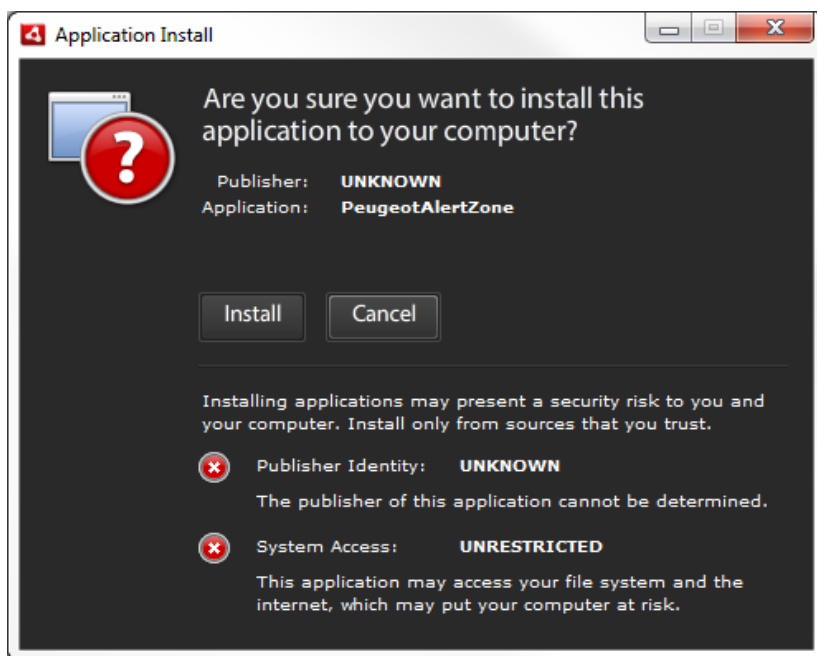




TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav



12. Cliquez sur « Installer maintenant »

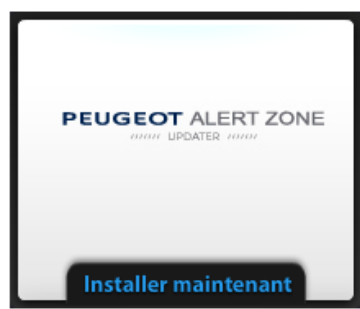

13. Vérifier que la carte SD HC est en mode lecture/écriture (loquet vers le haut, comme sur la photo ci-dessous)



14. Insérer la carte SD HC dans le port SD-Card HC de l'ordinateur, ou à l'aide de l'adaptateur USB
15. L'assistant va se lancer, suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer automatiquement les fichiers Peugeot Alert Zone sur votre carte SD HC



TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav



16. Conseillé : remettre la carte en mode lecture seule (loquet vers le bas) :





TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav



2. Installation dans le système de navigation

1. Retirer la carte de l'ordinateur ou de l'adaptateur USB
2. Insérer la carte SD HC dans le système de navigation



Formatted: Bullets and Numbering

3. Configuration du système de navigation

La configuration des alertes sonores et visuelles de Peugeot Alert Zone se trouve dans le menu:

" Navigation "


↳ " Réglages "

↳ " Paramétrer alertes zones à risques "



Un message d'information apparaît :

Cliquez sur OK après en avoir pris connaissance.

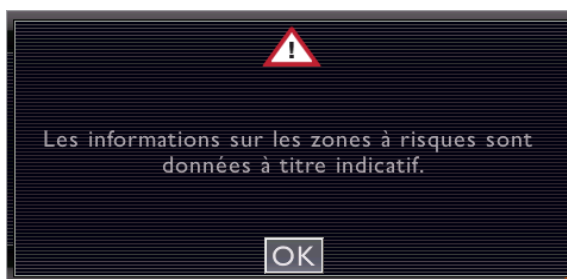



TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav



Nous vous conseillons la configuration suivante :

- **Activez** l'affichage sur carte
- **Activez** le rappel visuel à l'approche
- **Activez** le rappel sonore à l'approche.

Avec cette configuration, vous bénéficiez des prestations suivantes :

- **Pré-alerte sonore puis alerte sonore** (bip) à l'approche d'une zone à risque.
- **Alerte visuelle** : affichage à l'écran du système de navigation de la distance et du pictogramme Peugeot Alert Zone associé. La vitesse limite autorisée est aussi affichée dans le cas de radars fixes de vitesse. *

L'alerte visuelle s'affiche uniquement à l'approche de la zone à risque

* En fonction de la réglementation du pays, l'information sur les radars fixes et les radars feux rouge peuvent être interdites ; dans ce cas seules les informations sur les zones de dangers sont présentées.



Voici les pictogrammes Peugeot Alert Zone :

Radar fixe de vitesse* :




Radar de feux rouge* :



Entrée dans une zone de danger* :



Exemple d'une alerte radar fixe de vitesse **en mode Carte**. (dans les pays où cette fonction est autorisée)

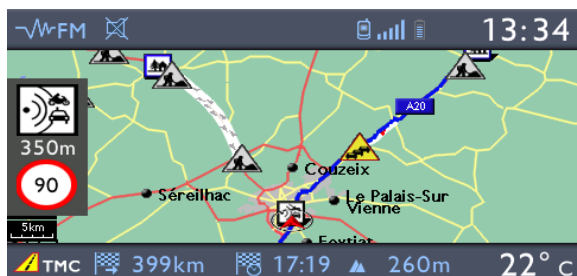



TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav



Exemple d'une alerte radar fixe de vitesse hors mode Carte. (dans les pays ou cette fonction est autorisée)	
Exemple d'une alerte zone de danger :  L'alerte sonore et l'alerte visuelle vous préviennent à l'approche de la zone de danger, cette alerte vous permet de mieux anticiper la zone de danger. Soyez vigilant dès que vous franchissez le POI  (l'icône et l'alerte disparaissent alors), car vous êtes dans une zone de danger. Les zones de danger ont des longueurs prédéfinies de 300 m en agglomération, 2 km sur route hors agglomération, 4km sur autoroute.	A l'approche de la zone de danger :  Après  vous êtes dans la zone de danger : 

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt



TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR WIP Nav / Connect Nav



ANNEXE: Procédure pour l'achat, le téléchargement et l'installation manuelle des fichiers Peugeot Alert Zone sur la carte SD (Pour utilisateurs avancés uniquement)

ATTENTION : une mauvaise manipulation peut altérer les fichiers cartographie sur la carte SD, et la rendre inopérant le système de navigation. Avant toute manipulation, il est conseillé de faire une sauvegarde de tout le contenu de la carte SD (en le copiant par exemple dans un répertoire de l'ordinateur), afin de pouvoir le restaurer en cas de problème. Veuillez noter que le système de navigation ne fonctionne qu'avec la carte SD HC originale.

1. Dans la page de confirmation d'achat, cliquez sur le lien pour télécharger manuellement le fichier
2. Vérifier que la carte SD HC est en mode lecture/écriture (loquet vers le haut, comme sur la photo ci-dessous)



3. Insérer la carte SD HC dans le port SD-Card HC de l'ordinateur, ou à l'aide de l'adaptateur USB
4. Décompresser le contenu dans la racine de la carte SD HC dans le répertoire \database, en écrasant éventuellement les fichiers Peugeot Alert Zone existants
5. Le répertoire \database de la carte SD HC doit contenir les fichiers suivants (en rouge les fichiers Peugeot Alert Zone, en gris les fichiers cartographie, ces noms peuvent varier suivant la version et la zone géographique) :

```
versionhazard.txt  
versionnavidb.txt  
acios_db.ini  
EV043a_litdata.db  
kN104EUx06.db  
kN104EUx06T01.db  
LABEL.DB  
S_ZF1914_v1.DB  
EV043_v36a.gdb  
hazardareas.lwd
```

6. Conseillé : remettre la carte en mode lecture seule (loquet vers le bas)